

Návod k obsluze čističek vzuchu AMIII a AMIIS




PÉČE A ÚDRŽBA

Čistička vzduchu AMIII vyžaduje **odbornou montáž** na zeď a zapojení.
Čistička vzduchu AMIIS nevyžaduje odbornou montáž. Stačí pouze zapojit do zásuvky přívodním kabelem. Oba druhy čističek vyžadují servis a čištění a to následovně:


- 1x za 3 měsíce provozu je **nutné** vyměnit předfiltr který zachycuje hrubé nečistoty. Tyto předfiltry si zákazník mění sám. Výměna se provede tak, že se pomocí dvou bočních tlačítek otevře přední část. Následně se vyjme starý předfiltr a na jeho místo se umístí nový. Pokud **nebude** výměna provedena může čistička hlásit výměnu hlavního filtru.

- 1x za 12 měsíců provozu je nutné udělat výměnu hlavního filtru + celkové vyčištění a naprogramování - **provádí technik firmy CLEANLIFE po předchozí domluvě termínu.**


POSTUP VÝMĚNY FILTRU:

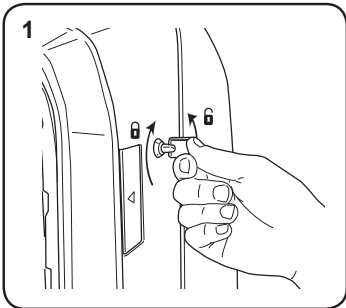

Odemkněte přístupový panel: zasuněte dodaný klíč a otočte jím o 1/4 otáčky proti směru hodinových ručiček.

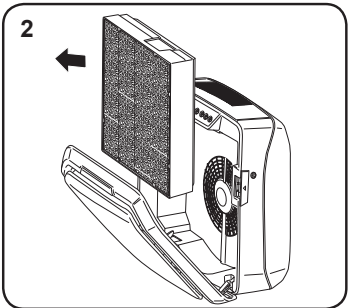

Stisknutím západek na obou stranách jednotky otevřete přední přístupový panel. Počkejte, až se panel zcela otevře. Vyjměte filtry, které chcete vyměnit. V našem případě pouze tenký předfiltr.

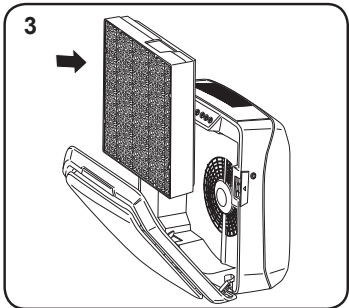

Sejměte z nových filtrů veškeré obalové materiály a nasadte filtry na své místo.

- Vnější kryt čistěte podle potřeby otřením suchým, měkkým hadříkem. Na skvrny použijte teplý, vlhký hadřík.
- Nepoužívejte těkavé kapaliny, jako je benzen, ředidla, brusné pasty či jiné čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch zařízení.
- Vstupní a výstupní otvory čistěte otřením suchým, měkkým hadříkem.
- Filtry neomývejte ani znovu nepoužívejte - nebudou účinné!

VÝMĚNA FILTRU:

Po nainstalování nového filtru zařízení automaticky zjistí typ filtru, ale uživatel musí ručně resetovat kontrolky výměny filtru. Kontrolky výměny filtru můžete resetovat následujícím způsobem:

- | | | |
|--|--|---|
| 1 Stiskněte a podržte rozsvícenou kontrolku po dobu tří sekund, dokud nezazní pípnutí a kontrolka se nerozblíká zeleně. | 2 Uvolněte stisknutí kontrolky. | 3 Stiskněte a podržte kontrolku po dobu tří sekund, dokud nezazní pípnutí a kontrolka nezasne. |
|--|--|---|

Poznámka: Pokud neprovedete krok číslo tři do deseti sekund od provedení kroku číslo jedna, nedojde k resetování kontrolky.


OBSLUHA

Čistič vzduchu neustále pracuje v automatickém režimu. Uživatel může zvolit způsob používání čističe na základě jeho umístění nebo požadovaného provozu. Čistič bude v průběhu čištění vzduchu v místnosti pracovat potichu v omezeném rozsahu otáček tak, aby nepřekročil maximální nastavené otáčky. Po vyčištění vzduchu, a v situaci, kdy nejsou aktivované žádné senzory, se otáčky zařízení zpomalí do úsporného režimu, který šetří energii a prodlužuje životnost filtrů.

Když je zvolený režim Normální, bude po otevření přístupového panelu svítit kontrolka Normal, nacházející se na ovládacím panelu, modře. Čistič bude používat celý rozsah dostupných otáček ventilátoru, aby co nejrychleji vyčistil vzduch v místnosti. Po vyčištění vzduchu, a v situaci, kdy nejsou aktivované žádné senzory, se otáčky zařízení zpomalí do úsporného režimu, který šetří energii a prodlužuje životnost filtrů.

Když je zvolený režim Tichý, bude po otevření přístupového panelu svítit kontrolka 7, nacházející se na ovládacím panelu, modře. Čistič bude pracovat s omezeným rozsahem otáček, aby byl jeho provoz při čištění vzduchu v místnosti co nejtisší. Po vyčištění vzduchu, a v situaci, kdy nejsou aktivované žádné senzory, se otáčky zařízení zpomalí do úsporného režimu, který šetří energii a prodlužuje životnost filtrů.

ZOBRAZOVACÍ PANEL

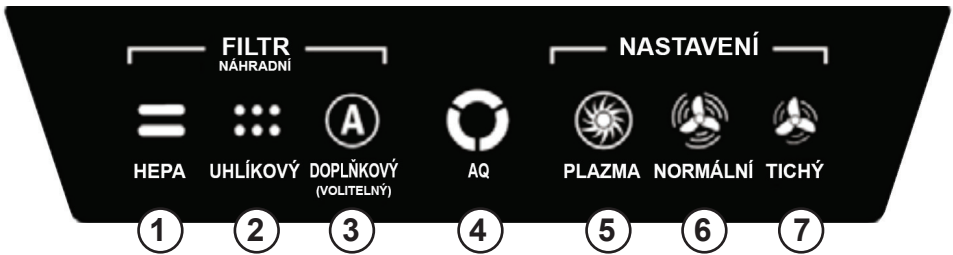

POZNÁMKA: čistička vzduchu pracuje správně pokud svítí kontrolky 4+5+6 nebo 4+5+7.

- | | |
|---|---|
| 1 KONTROLKA VÝMĚNY FILTRU HEPA – Tato kontrolka udává svůj stav bez ohledu na to, jestli je přístupový panel otevřený nebo zavřený. Pokud svítí červeně, je nutné filtr vyměnit. | 6 NORMÁLNÍ REŽIM – Tento režim vyberte pro toalety, jídelny, tělocvičny a další hlučnější místnosti, protože v průběhu používání místnosti anebo při výskytu znečišťujících látek ve vzduchu proběhne rychlé vyčištění vzduchu. Tento režim zapnete stisknutím a podržením kontrolky „Normal“, dokud se nerozsvítí příslušná ikona. Tento režim sleduje kvalitu vzduchu, hladinu pohybu a hluku a upravuje rychlost ventilátoru tak, aby proběhlo co nejrychlejší vyčištění vzduchu. V případě vysoké koncentrace znečišťujících látek v místnosti mohou otáčky ventilátoru dosáhnout vysokých hodnot. |
| 2 KONTROLKA VÝMĚNY UHLÍKOVÉHO FILTRU – Tato kontrolka udává svůj stav bez ohledu na to, jestli je přístupový panel otevřený nebo zavřený. Pokud svítí červeně, je nutné filtr vyměnit. | 7 TICHÝ REŽIM – Tento režim používá 3 nejnižší, a tedy nejtisší, z pěti možných rychlostí ventilátoru. Tento režim vyberte pro třídy, zasedací místnosti, kanceláře a další tišší místnosti, protože otáčky ventilátoru nepřekročí maximální nastavenou rychlost. Tento režim zapnete stisknutím a podržením kontrolky „Quiet“, dokud se nerozsvítí příslušná ikona. Maximální rychlosti můžete v tomto režimu přepínat opakovaným stisknutím a podržením indikátoru. Jsou k dispozici tři různé úrovně a každá z těchto úrovní představuje maximální otáčky ventilátoru, kterých může zařízení dosahovat. |
| 3 KONTROLKA DOPLŇKOVÉHO FILTRU – Tato kontrolka udává svůj stav bez ohledu na to, jestli je přístupový panel otevřený nebo zavřený. Tato kontrolka se používá, pouze pokud je v zařízení nainstalovaný doplňkový filtr. Pokud svítí červeně, je nutné filtr vyměnit. Nepoužívá se! | |

- | | |
|--|--|
| 4 SNÍMAČ KVALITY VZDUCHU – Tato kontrolka udává svůj stav bez ohledu na to, jestli je přístupový panel otevřený nebo zavřený. Tato kontrolka udává kvalitu vzduchu a upravuje rychlost ventilátoru tak, aby byl vzduch neustále vyčištěný. Modrá, oranžová a červená barva této kontrolky udává čistotu vzduchu. | |
| 5 TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™ – Tato kontrolka udává svůj stav bez ohledu na to, jestli je přístupový panel otevřený nebo zavřený. Vytváří ionizované pole napomáhající při bezpečném odstraňování nečistot ze vzduchu. Funkci PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY můžete zapnout nebo vypnout stisknutím a podržením kontrolky PLASMA. Když je funkce PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY aktivovaná, rozsvítí se modrá kontrolka. Chcete-li funkci PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY vypnout, stiskněte a podržte kontrolku „Plasma“, dokud kontrolka nezasne. | |

- Úroveň 1 = Nejnižší otáčky; po vybrání tohoto režimu zařízení jednou pípne a otáčky ventilátoru nepřekročí tyto nejnižší otáčky.
- Úroveň 2 = Nízké otáčky; po vybrání tohoto režimu zařízení dvakrát pípne a otáčky ventilátoru nepřekročí tyto nízké otáčky.
- Úroveň 3 = Střední otáčky; po vybrání tohoto režimu zařízení třikrát pípne a otáčky ventilátoru nepřekročí tyto střední otáčky.

Tichý režim sleduje kvalitu vzduchu, hladinu pohybu a hluku a upravuje otáčky ventilátoru tak, aby bylo dosahováno co nejučinnějšího čištění vzduchu a současně nedošlo k překročení zvolených maximálních otáček.

Poznámka: Pokud svítí kontrolka 1 nebo 2 dříve než za rok po výměně hlavního filtru, nedochází k pravidelné výměně předfiltru. V takovém případě je nutné ihned předfiltr vyměnit a následně resetovat kontrolku výměny filtru viz. návod VÝMĚNA FILTRU.