



CLEAN LIFE

Inovace | Technologie | Čistota

DRYFT[®]

FROM NOW




Uživatelská příručka
Návod k obsluze

POZOR: Před použitím stroje si přečtěte pokyny.

Obsah

O tomto návodu	5	Servis a opravy	39
Technické informace	6	Samoobslužná videa	40
Vysvětlení štítku produktu	7	Tým technické podpory	41
Základy bezpečnosti	8-9	Informace o záruce DRYFT mopu	43
Čištění pomocí DRYFT mopu	10		
Jak používat DRYFT mop	11		
Jak funguje DRYFT mop	11		
Co je v balení?	12		
Seznamte se s vybavením	13		
Ovládací panel	14-15		
Rychlý průvodce	16-17		
Kde používat DRYFT mop	18-19		
Přeprava vašeho DRYFT mopu	20		
Uložení vašeho DRYFT mopu	21		
Správné držení držení těla	22		
S-Motion pohyb	23		
Informace o baterii CORE-ion	24		
Nabíjení CORE-iontové baterie	24		
Kontrolky baterie	25		
Informace o stavu baterie	26		
Standardní 12měsíční komerční záruka	27		
Nádrž na čistou vodu	28-29		
Příprava čisticího roztoku	30		
Údržba a opravy	31		
Magnetická regenerační nádrž	32-33		
MAGPlate a podložky	34-35		
Údržba stěrky	36-37		
DRYFT podložky a aplikace	38		

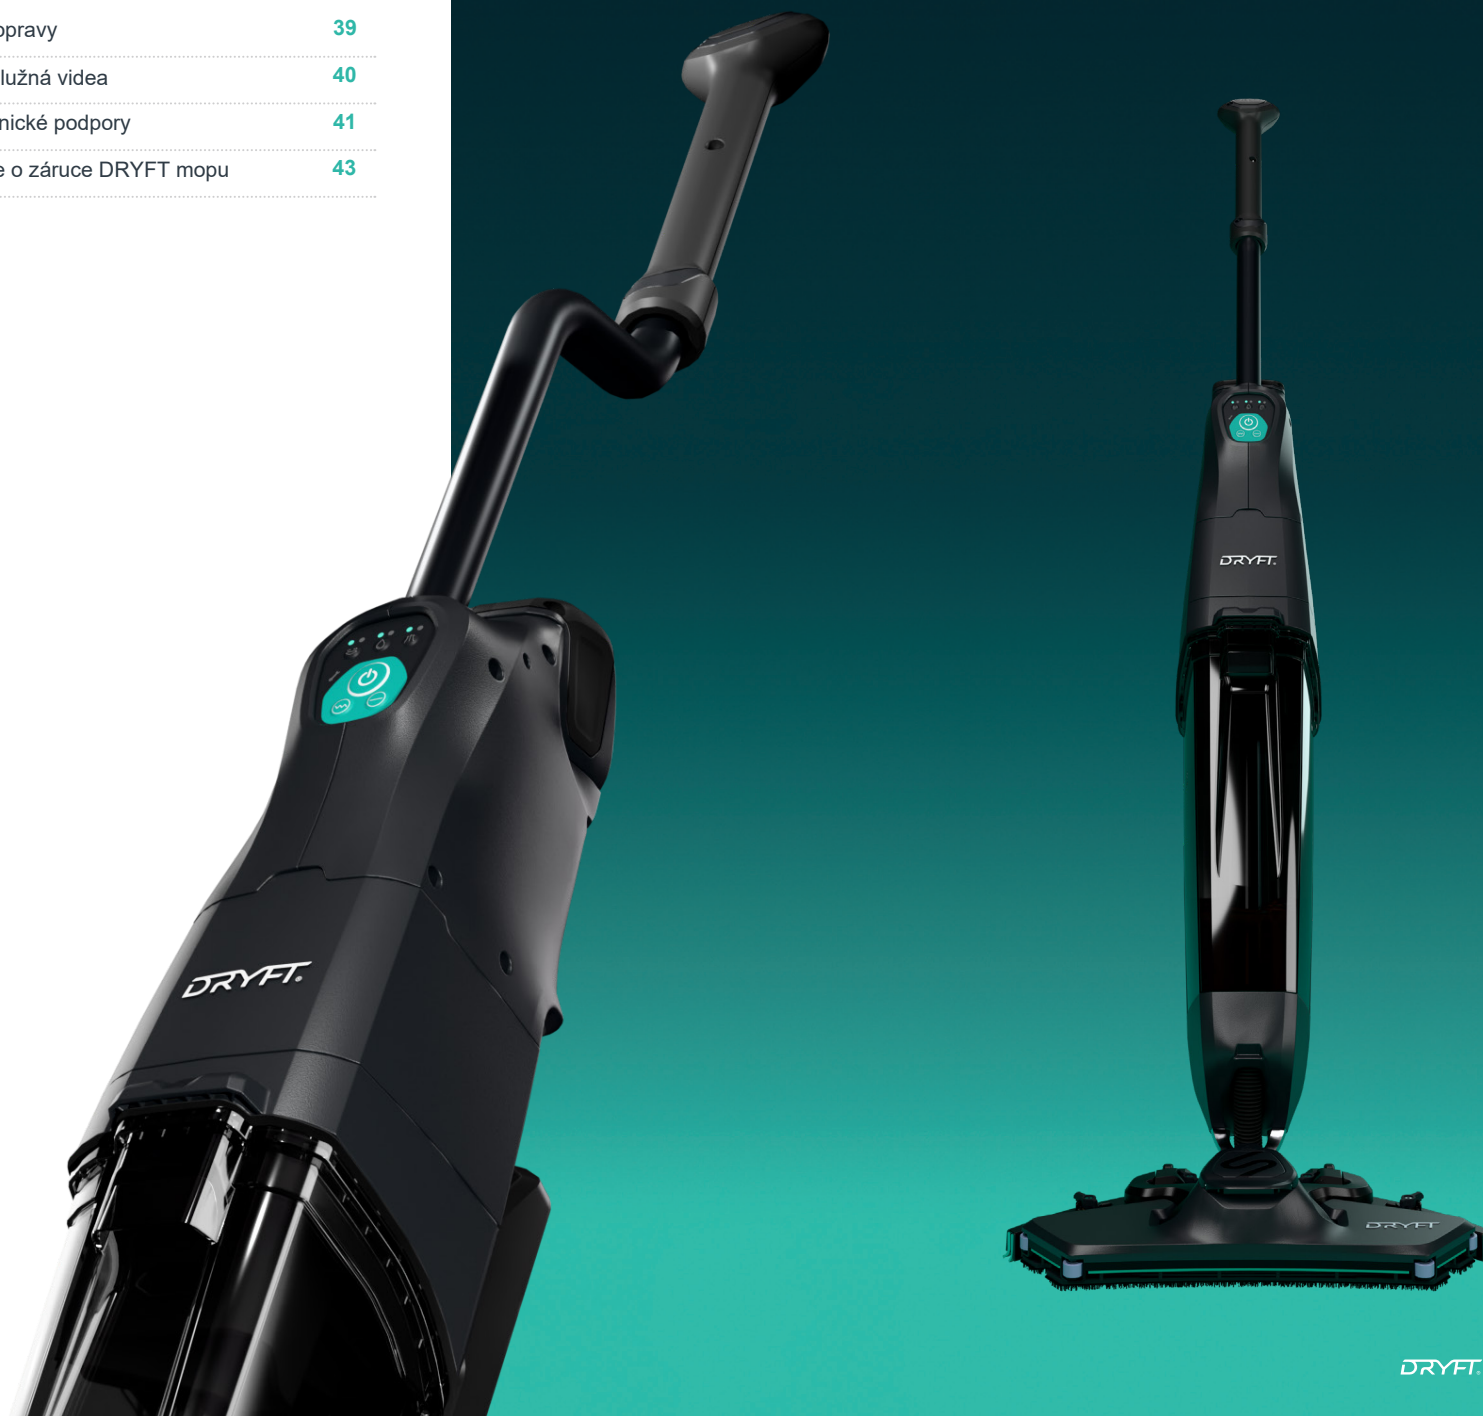



Commercial Warranty

Poskytujeme standardní záruku 12 měsíců. Zaregistrujte svůj stroj a aktivujte si 24měsíční záruku.

Zaregistrujte svou záruku na
dryft-world.com/warranty

První **mycí stroj**
s pohybem **S-Motion**
je na světě.

O tomto návodu

Tato příručka obsahuje všechny informace, které potřebujete, abyste mohli začít s DRYFT mopem. Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny.

Pokud potřebujete další podporu, navštivte: cleanlife.cz



Technické informace



DRYFT mop, průlom v technologii čištění podlah, první bateriový mycí stroj s pohybem S-motion na světě. Byl vyvinut pro použití profesionálními úklidovými týmy. Díky patentovanému ultra nízkoprofilovému tvaru hlavy a průkopnické technologii čištění 4200 ot./min. poskytuje DRYFT 100% pokrytí podlahy při čištění za poloviční čas.

DRYFT mop čistí v šířkách 160 cm, zatímco vy jdete jednou dopředu, ve srovnání s jinými mycími stroji, které vyžadují, aby uživatel šel čtyřikrát nahoru a dolů, aby pokryl stejnou čistící šířku. Výsledkem je o 75 % méně chůze s DRYFT, což uživateli umožňuje zdvojnásobit produktivitu čištění podlah.

Čistící podložky DRYFT jsou magneticky spojeny s oscilujícím tělem. DRYFT je určen pro komerční použití, pro společnosti spravující zařízení, v hotelech, školách, nemocnicích, továrnách, kancelářích, obchodech a ve všech komerčních prostředích.

Náš manuál byl navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně začít s DRYFT mopem. Kromě skladování a údržby obsahuje technické pokyny a pokyny k nastavení a obsluze vašeho stroje.

Hladina hluku stroje: 74 dB (režim drsné podlahy)

Úroveň vibrací stroje: 1,4 m/s²

V naší příručce jsme použili symboly, abychom vás upozornili na důležité bezpečnostní pokyny, funkce a informace.

Níže je uveden přehled toho, co jednotlivé varovné symboly znamenají:

Výstražné symboly



NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, bude mít za následek smrt nebo vážná zranění.



VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může způsobit smrt nebo vážné zranění.



POZOR: Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může způsobit lehká nebo středně těžká zranění.



Informace: Označuje další informace pro obsluhu, aby se zlepšilo používání zařízení.

Vysvětlení štítku produktu

Název výrobce a adresa: Visit dryft-world.com, DRYFT is a trading name of MotorScrubber Ltd., 8 Orgreave Road, Sheffield, S13 9LQ, Great Britain

Název produktu: Model: DRYFT

Sériové číslo produktu: Serial No.: #####

Číslo modelu: Model No.: MSDRYFT

Date Code: 02/2025

Only for use with battery: BATTERY LI-ION DRYFT

Type E Floor Cleaning Machine

Napětí stroje: 24VDC (GVW)

Elektrická energie stroje: 168W

Regionální specifikum - označení shody: CE, UKCA, IPX3

Hmotnost stroje - připraven k použití (GVW): 10kg/22lb

IP hodnocení stroje: IPX3

Made in Great Britain



POZOR: Tento stroj je určen pouze pro vnitřní použití.



POZOR: Neponořujte DRYFT do vody.



POZOR: Mějte prosím na paměti integrované magnety, které jsou přítomné v MAGPlate.



VAROVÁNÍ: DRYFT MAGPlate obsahuje magnety. Magnety a MAGPlate byste měli udržovat ve vzdálenosti 6 palců (15 cm) od implantovaných lékařských zařízení.

Základy bezpečnosti

DRYFT mop je neuvěřitelně bezpečný a snadno se používá. Jelikož se však jedná o elektrický výrobek, musíme vás upozornit na některé důležité bezpečnostní informace. Dodržováním rad na této stránce můžete snížit riziko úrazu elektrickým proudem a zranění osob.

	NEBEZPEČÍ: Nepracujte v přítomnosti výbušnin nebo hořlavých výparů nebo kapalin. Ujistěte se, že všechny chemikálie, které používáte, jsou nehořlavé.
	NEBEZPEČÍ: DRYFT je napájen pouze stejnosměrným proudem. Nepokoušejte se provozovat DRYFT se střídavým proudem.
	NEBEZPEČÍ: Nikdy se nepokoušejte ovládat DRYFT mop z elektrické zásuvky. Mělo by být napájeno pouze 25,2V baterií DRYFT CORE-ion.
	NEBEZPEČÍ: Při používání DRYFT mopu zvažte prostředí vaší pracovní oblasti.
	VAROVÁNÍ: Při výměně příslušenství nebo provádění údržby na DRYFT mopu byste měli vždy odpojit baterii od stroje.
	POZOR: DRYFT je elektrické nářadí. I když je během provozu bezpečně ovládání jednou rukou, při zapínání a vypínání stroje byste měli ovládat oběma rukama.
	DRYFT je navržen tak, aby jej mohli používat zkušení a znalí odborníci na čištění starší 18 let. Nesmí jej používat děti ani nikdo s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením, které by mohlo způsobit, že používání DRYFT nebude bezpečné.
	Váš DRYFT musí být udržován v čistotě, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Horní rukojeť a oblast spínače by měly být suché a pokud stroj nepoužíváte, měl by být čistý a zbavený oleje, mastnoty a vody. Po každém použití vždy chemikálie vypláchněte čistou vodou.
	Vždy dodržujte pokyny pro připojení příslušenství.
	Udržujte kabely a dráty nabíječky mimo dosah tepla, oleje a ostrých hran.
	Ujistěte se, že při používání DRYFT mopu zaujmete správný postoj.
	VAROVÁNÍ: Všichni operátoři by měli být dostatečně poučeni o používání tohoto stroje.
	VAROVÁNÍ: Nepoužívejte k čištění povrchů se sklonem větším, než je vyznačeno na stroji.

Vysvětlení dalších symbolů

	Symbol otevřené knihy s „i“: Označuje nutnost nahlédnout do návodu k použití.
	Symbol otevřené knihy: Sděluje obsluze, aby si před použitím zařízení přečetla uživatelskou příručku.
	Noste bezpečnostní obuv: To znamená, že je třeba nosit bezpečnostní obuv.
	Noste ochranné rukavice: To znamená, že je třeba nosit ochranné rukavice.
	Používejte ochranu očí: To znamená, že je nutné nosit ochranu očí.
	Symbol magnetického pole: Pro označení magnetického pole.
	Tento produkt obsahuje magnety: Magnety mohou rušit implantované lékařské přístroje. Uživatelé s implantovaným zdravotnickým zařízením by se měli poradit se svým lékařem a požádat o radu ohledně rizik spojených s používáním tohoto produktu.
	Symbol likvidace: Informace o správných prostředcích pro likvidaci spotřebiče.
	Mezinárodní symbol recyklace
	Větrání: Specifická funkce by měla být prováděna pouze v dobře větraném prostředí.
	Pouze pro vnitřní použití: K identifikaci elektrických zařízení určených především pro vnitřní použití.
	Odpojit napájení: Odpojte napájení mezi baterií a DRYFT.



Čištění s DRYFT® mopem

Při používání stroje:

Při použití DRYFT mopu se ujistěte, že pad je narovná k podlaze, zajistí to hladký chod stroje a optimální čištění.

Spotřeba vody:

DRYFT je čisticí stroj s nízkou spotřebou vody. K namočení a vyčištění podlahy je potřeba pouze malé množství vody nebo saponátu. Jednoduše povolte padu a silnému oscilačnímu působení, aby se uvolnila nečistota.

Po každém použití:

Je třeba vyprázdnit nádrž na čistou vodu a sběrnou nádrž. Tím se sníží riziko rozlití, ale také se sníží riziko nepříjemného zápachu kvůli hromadění bakterií.

Magnetická média:

Udržujte magnetická média, jako jsou počítačové disky, kreditní karty a mobilní telefony, mimo dosah magnetů.

Nepoužívejte vodu teplejší než 35 °C (95 °F), mohlo by dojít k poškození ventilu.



POZOR: Neponořujte DRYFT do vody.



NEBEZPEČÍ Uklouznutí: DRYFT mop nanáší na podlahu vodu a/nebo čisticí roztok. Zatímco DRYFT regeneruje většinu kapaliny, stále existuje možnost nebezpečí uklouznutí kvůli zbytkové kapalině. Ujistěte se, že nosíte vhodnou obuv OOP.



NEBEZPEČÍ Uklouznutí: DRYFT je určen pro komerční použití. Zajistěte, aby ostatní byli upozorněni na potenciální nebezpečí uklouznutí pomocí vhodného značení.


Jak používat DRYFT®

Vždy zajistěte, aby se čisticí hlava pohybovala dopředu, hlava funguje tak, že drhne a poté pomocí stěrky odsaje nečistoty a vodu.

Doporučujeme dva způsoby použití:



1| Jděte pozadu

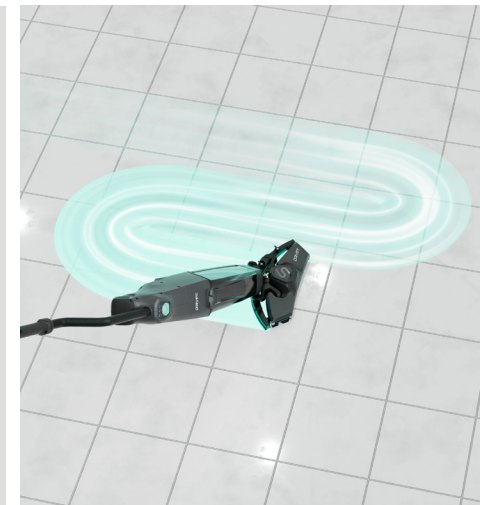

2| S-Motion pohyb

Jak DRYFT® funguje



1| Kanál pro odvod vody rovnoměrně nanáší vodu na podlahu.



2| Hlavice čistí podlahu při 4200 ot./min a zvedá tím nečistoty.



3| Vakuový motor a stěrky odstraní špínu a vodu.

Co je v balení?

- 1 DRYFT mop
- 2 S-rukojeť
- 3 DRYFT CORE-iontová baterie
- 4 Nabíječka baterií
- 5 Nabíjecí kabel
- 6 MAGPlate
- 7 Podlahový pad



VAROVÁNÍ: Před použitím vždy zkontrolujte DRYFT mop, zda není poškozen.

Poznejte své vybavení

- 1 Otočná rukojeť
- 2 S-rukojeť
- 3 Ovládací panel
- 4 DRYFT CORE-iontová baterie
- 5 Sací servisní pod
- 6 Nádrž na čistou vodu
- 7 Magnetická regenerační nádrž Převrtní
- 8 kola
- 9 MAGPlate
- 10 Rychloupínací stěrka
- 11 Kolečka na ochranu stěn
- 12 Servisní podložka elektromagnetu



Ovládací panel

Jednoduchý ovládací panel DRYFT mopu byl navržen tak, aby uživateli umožňoval snadno přepínat mezi režimem hladké podlahy a režimem drsné podlahy pouhým stisknutím tlačítka.

DRYFT má zastavovací sekvenci. Zesílení sání na konci cyklu po tři sekundy pomůže shromáždit přebytečnou vodu v čistícím padu.

Chcete-li resetovat nastavení, stiskněte opět 'On/Off' tlačítko.



Podívejte se na naše video a zjistěte více o ovládacím panelu DRYFT.

Podívejte se na video

Rychlost oscilace

Jedna kontrolka pro nízkou rychlost 3500 ot./min. Dvě kontrolky pro vysokou rychlost 4200 ot./min.

Servisní indikátor

Bliká, když je u některé komponenty chyba. Nahoře se také rozsvítí příslušná oblast.

Režim hrubé podlahy

Zvolte při použití DRYFT mopu na drsné nebo strukturované podlahy. Rychlost sání je nastavena na vysokou, aby stroj sušil hluboko do textury/škáry. **1 hodina chodu.**

Vypouštění vody

Dvě kontrolky indikují vyšší úroveň uvolňování vody, jedna kontrolka nižší úroveň uvolňování vody. Vysoká úroveň 20 minut chodu vody. Eco režim 40 minut vody.

Sací výkon

Vysoká rychlost pro texturované podlahy, nízká rychlost pro hladké podlahy. Podržte po dobu 5 sekund pro režim zesílení.

Zapnuto/Vypnuto

Stiskněte pro otočení zapínání a vypínání stroje.

Režim hladké podlahy

Zvolte při použití DRYFT mopu na hladké podlaze, sání klesne na nízkou rychlost. **1 hodina 15 min chodu.**

Rychlý průvodce při startu



1| Ujistěte se, že je baterie plně nabitá **PŘED** tím, než začnete DRYFT MOP používat.



2| Vložte rukojeť.



7| Naplňte nádrž vodou.



8| Zkontrolujte, zda je magnetická regenerační nádrž prázdná.



3| Utáhněte rukojeť pomocí dodaného imbusového klíče.



4| Upevněte pad na MAGPlate.



9| Vložte baterii do DRYFT mopu.



Tlačítko napájení

10| Stiskněte tlačítko pro zapnutí.



5| Nasadte MAGPlate na čisticí hlavu.



6| Vytáhněte nádrž na čistou vodu.



11| Vyberte si režim hladké nebo hrubé podlahy.



12| Začněte s úklidem.


Kde používat *DRYFT*.



Nízké profily



Čisté rohy

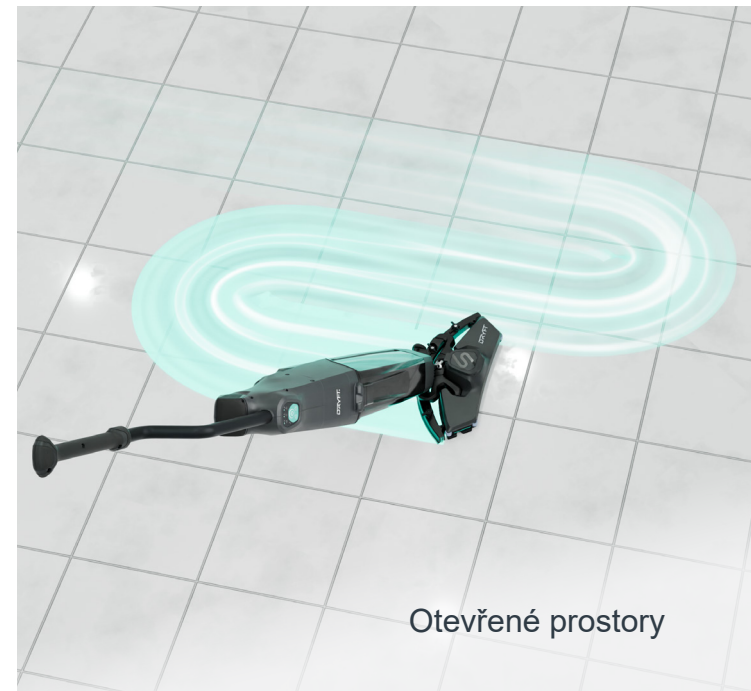

Otevřené prostory



Pod příčkami



Kolem toalet



Těžko dostupné oblasti

Přeprava mopu **DRYFT**

DRYFT byl navržen tak, aby byl bezpečný a snadno se přepravoval při dodržení níže uvedených bezpečnostních pravidel:



1| Položte nohu na tyč vzadu mezi kolečky a zatáhněte za rukojeť, abyste zapnuli přepravní režim. Případně zvedněte hlavu rukou.



2| Nyní můžete stroj tlačít požadovaným směrem.



POZOR: Při přepravě ve vozidle odpojte baterii a zajistěte stroj, aby nedošlo k jeho poškození.

Skladování **DRYFT** mopu

Kompaktní design DRYFT mopu znamená, že se snadno skladuje. Při skladování DRYFT byste se měli řídit následujícími pokyny:



1| Při skladování se ujistěte, že sběrná nádrž a nádrž na čistou vodu byly před přepravou vyprázdněny.



2| Vyjměte ze stroje baterii.



3| Postavení DRYFT mopu

Je snadné díky jedinečnému designu stojanu na hlavu. Jednoduše sešlápněte pedál, aby se DRYFT postavil vzpřímeně a zajistěte, aby západka magnetu zapadla na místo.



Pokud bude spotřebič delší dobu skladován a nepoužíván. Baterie by měla být odpojena od stroje. Po dokončení čištění by měla být z DRYFT vyjmuta CORE-iontová baterie.



VAROVÁNÍ: Při skladování nebo přenášení baterii se vždy ujistěte, že se nemohou dostat do kontaktu s kovovými předměty. Mohlo by to způsobit zkrat baterie, požár, zranění osob nebo poškození baterie.




VAROVÁNÍ: Baterie a nabíječka nesmí být nikdy používány nebo skladovány ve venkovním prostředí nebo ve vlhkém prostředí.



POZOR: Tento stroj by měl být skladován pouze uvnitř.

Při používání DRYFT mopu udržujte správné držení těla

DRYFT je první bateriový mycí stroj s pohybem S-motion na světě. DRYFT čistí v šířkách 160 cm/63" při jedné chůzi vpřed, v porovnání s jinými mycími stroji, které vyžadují, aby uživatel šel čtyřikrát nahoru a dolů, aby pokryl stejnou šířku čištění. Výsledkem je o 75 % méně chůze s DRYFT mopem, což uživateli umožňuje zdvojnásobit produktivitu čištění podlah.

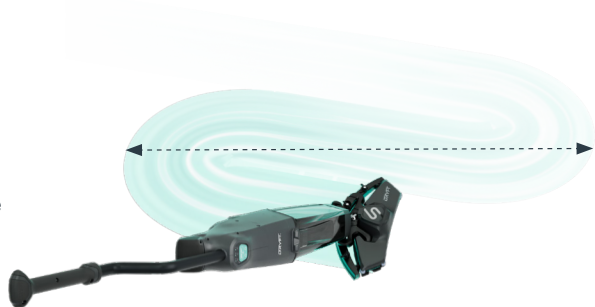


Chůze vpřed


Takto držíte stroj při chůzi vpřed, je to nejlepší pro čištění úzkých míst. Ze začátku doporučujeme používat DRYFT takto, poté, jakmile se budete se strojem cítit pohodlně, můžete přejít k technice S-Motion.



motion
the way we clean

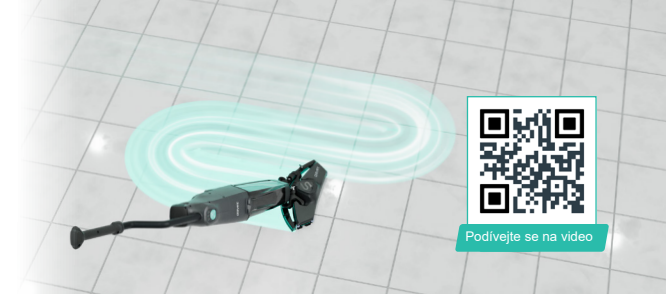

Podívejte se na video

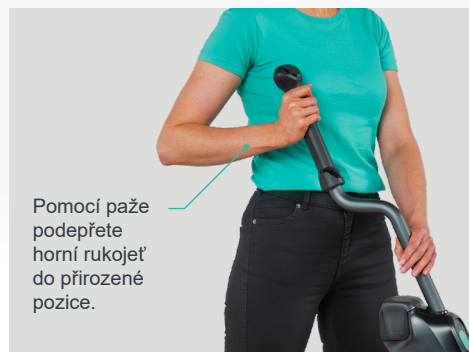


Pomocí paže podepřete horní rukojeť do přirozené poloze.




Pohyb ved'te lehce vašimi prsty.

1| S nohama na šířku ramen paží podepřete horní rukojeť v přirozené poloze.


2| Lehce ved'te spodní rukojeť svými prsty pro plynulý pohyb. Nedržte spodní rukojeť pevně, protože by to omezovalo pohyb.

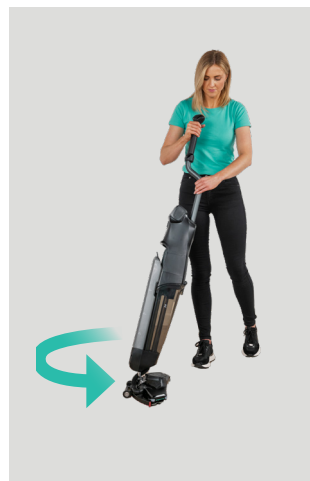

3| Otáčejte strojem tak, že prsty povedete spodní rukojeť.

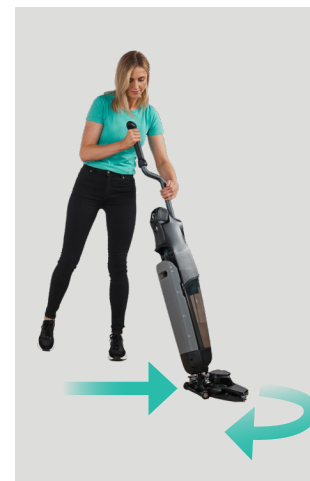

4| Zatlačte na DRYFT mop napříč vaším tělem a pak do širokého švihu.

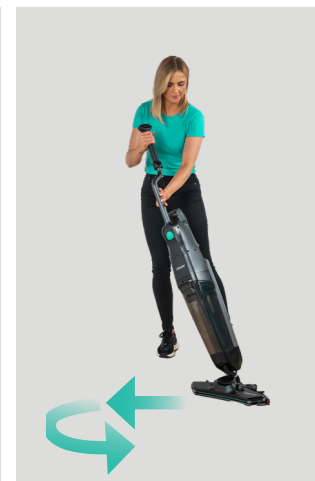

5| Naved'te DRYFT zpět přes vaše tělo tak, abyste vytvořili pohyb S.

Opakujte tyto kroky, tato technika se brzy stane plynulou a bez námahy během několika minut cvičení.

Informace o CORE-iontové baterii

DRYFT CORE-iontová baterie je neuvěřitelně bezpečná, byla testována a certifikována podle nej přísnějších bezpečnostních norem. Jelikož se však jedná o lithium-iontovou baterii, musíme vás upozornit na některé důležité bezpečnostní informace.

Dodržováním rad v této příručce můžete snížit riziko úrazu elektrickým proudem, požáru a zranění.



Nabíjení baterie

DŮLEŽITÉ! Baterie by měly být plně nabitě **PŘED** použitím DRYFT mopu.

CORE-iontové baterie (code 005-0011/005-0024) je dobíjecí lithium-iontová baterie, která se nabíjí pouze pomocí (005-0012) FY2945000 CORE-iontové nabíječky baterií.

Vždy zapojte nabíječku přímo do 120 VAC/60 Hz nebo 240 VAC elektrické zásuvky nebo použijte adaptér či nabíječku pro používaný zdroj střídavého proudu (nepoužívejte prodlužovací kabel).

Baterie DRYFT mopu by měly být baterie nabitý před použitím, po každém použití a pokud se stroj nepoužívá po dobu čtyř měsíců. Plně nabití bude trvat přibližně 60 minut. S plně nabitým akumulátorem stroj poběží až 60 - 75 minut, v závislosti na zvoleném režimu čištění. Různé typy podlah a padů mohou zkrátit dobu provozu.

Pokud požadujete dlouhou dobu používání stroje, doporučujeme objednat si také náhradní baterie.



Pro dosažení nejlepších výsledků nenabíjejte baterii, když je teplota baterie nebo vzduchu nižší než 40 °F (5 °C) nebo vyšší než 105 °F (40 °C). Při nabíjení CORE-iontové baterie se rozsvítí červená kontrolka, po úplném nabití baterie se rozsvítí zeleně.

Po nabití odpojte nabíječku ze síťové zásuvky a (DŮLEŽITÉ) odpojte nabíječku od baterie.



VAROVÁNÍ: Nenabíjejte baterii, pokud je mokrá nebo vykazuje známky koroze.



VAROVÁNÍ: Zapojte nabíječku baterií přímo do elektrické zásuvky 120VAC/60HZ nebo 240VAC pomocí správného adaptéru (nepoužívejte prodlužovací kabel).



VAROVÁNÍ: K nabíjení CORE-ion baterie (005-0011 / 005-0024) používejte pouze nabíječku baterií (005-0012) FY2945000 dodávanou s tímto zařízením.



VAROVÁNÍ: Nenabíjejte CORE-iontovou baterii v prostředí s teplotou nad 50 °C, nevybíjejte ani neskladujte při teplotě nad 50 °C.


Kontrolky baterie

Hlavní kontrolky baterie:



Zobrazení stavu baterie

Při použití DRYFT mopu se zobrazí displej úrovně nabití baterie. Stejně tak při nabíjení baterie bude na displeji úrovně baterie blikat aktuální stav nabití (po 20 %).

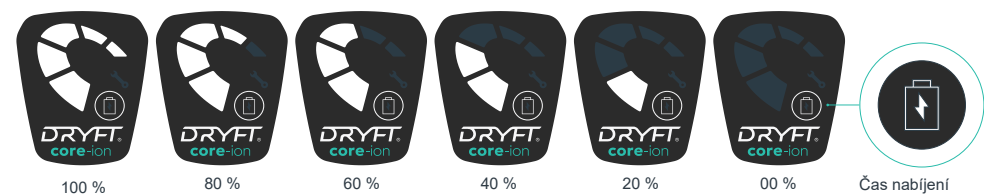

POZOR: Prostor používaný pro nabíjení baterie musí být dostatečně větrán.

Informace o stavu baterie

Zdraví a životnost CORE-iontové baterie jsou monitorovány pomocí klouzavého průměru vypočteného za rok typického používání. Tento přístup zajišťuje konzistentní přehled o výkonu a pomáhá sledovat očekávaný výkon baterie.

Při typickém použití se předpokládá, že baterie podstoupí přibližně 260 plných nabíjecích cyklů za rok –ekvivalent plného nabití pět dní v týdnu.

Za těchto podmínek se očekává postupný pokles výkonové kapacity. Odhaduje se, že po jednom roce běžného používání se kapacita baterie přibližně sníží o 10 %, což ovlivní dobu běhu Vašeho stroje DRYFT. konkrétně:



Režim hladké podlahy:

Počáteční doba běhu až 75 minut se sníží přibližně na 67 minut.



Režim hrubé podlahy:

Počáteční doba běhu až 60 minut se sníží přibližně na 54 minut.

Tato progresivní změna je u lithium-iontových baterií normální a odráží přirozené opotřebení vysoce účinných napájecích článků.



VAROVÁNÍ: Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout a bezpečně zlikvidovat.

Standardní 12měsíční záruka

Každá DRYFT CORE-iontová baterie má 12měsíční záruku, která se vztahuje na vady materiálu, zpracování nebo montáž a poskytuje Vám důvěru v příslib kvality produktů DRYFT.

V případě problému zašlete e-mailem podrobné fotografie nebo videa závady na adresu info@cleanlife.cz. Člen naší zákaznické péče Vám potvrdí přijetí popisu závady a bude Vás dále informovat o následném řešení.

Vaše záruka bude neplatná, pokud:

- Je baterie je jakýmkoli způsobem pozměněna.
- Došlo k pokusům o neautorizované opravy nebo úpravy.
- Baterie je nesprávně používána, je s ní nesprávně zacházeno nebo je s ní špatně zacházeno.
- S baterií se používá příslušenství jiné než DRYFT.



**Commercial
Warranty**

Pro větší klid můžete upgradovat na 24měsíční záruku, jednoduše zaregistrujte svůj stroj DRYFT prostřednictvím webových stránek.

Tato prodloužená záruka nabízí nepřetržitou ochranu a dává vám ještě větší důvěru ve vaši investici.



Zaregistrujte se zde

Začněte se svou 24měsíční zárukou po registraci vašeho DRYFT mopu na dryft-world.com/warranty



Nádrž na čistou vodu




1| Před vytažením z DRYFT mopu nádrž svisle zvedněte.



2| Kapacita 2,5 litru/0,55 galonu, neplňte nad ukazatel limitu naplnění.



3| Ujistěte se, že je nádrž správně připojena a zatlačte úplně dolů, aby zapadl ventil.

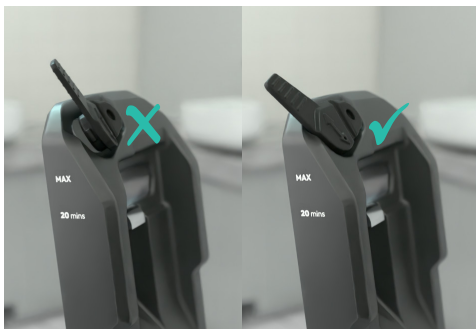


4| Vždy se ujistěte, že je vodní uzávěr na svém místě a dobře zajištěn.



5| Ujistěte se, že je ventil na dně nádrže bez nečistot

Nádrž na čistou vodu

- 1 Nádrž na čistou vodu 044-0002
- 2 Plnicí uzávěr vodní nádrže 044-0015
- 3 Sestava ventilu nádrže na čistou vodu 044-S08

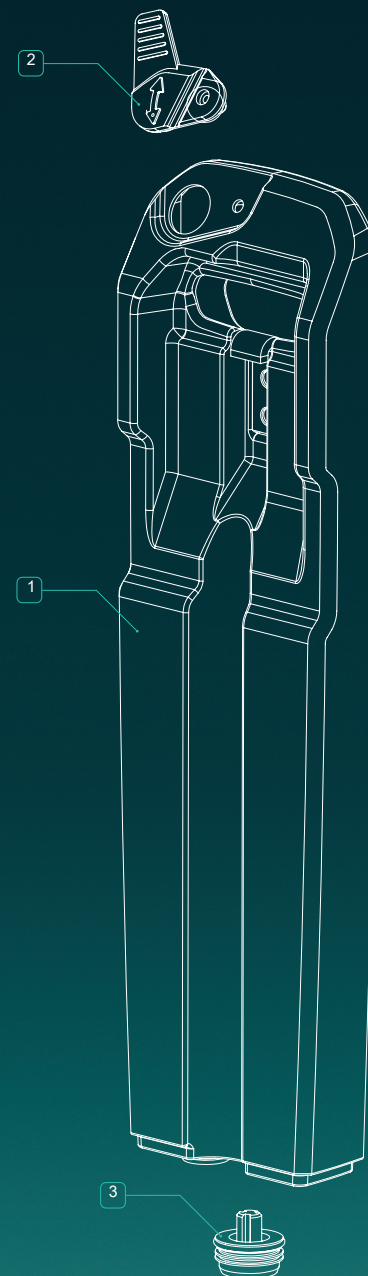

Příprava čisticího roztoku

Výkonné míchací zařízení DRYFT a nejnovější technologie padů vyčistí podlahy pouze pomocí vody. Některé náročnější úkoly při čištění však mohou vyžadovat použití chemikálií. Použijte například odmašťovač pro odstranění mastnoty nebo oleje a použijte odvápnovač pro odstranění vodního kamene usazeného v koupelnách.



Naplňte nádrž na čistou vodu vámi zvoleným čisticím roztokem a nezapomeňte se řídit doporučením výrobce chemikálií ohledně poměru ředění.



Nevyplňujte nad rysku maximálního naplnění.

Je pro nás velmi obtížné schválit každou chemii na trhu, nicméně většinu čisticích prostředků lze s DRYFT používat bezpečně. Je důležité, že chemikálie musí být málo pěnivé a bezpečné pro stroje. Vysoce pěnivé chemikálie mohou poškodit motor vysavače a zrušit záruku na motor. Je možné, že se zkrátí očekávaná životnost některých součástí, jako je ventil vodní nádrže, elektromagnetický ventil, výpusti vody, sací hadice a další součásti, které přicházejí do styku s chemikálií. Všechny tyto komponenty jsou vyměnitelné. Použití některých agresivních chemikálií může mít za následek častější servis.



VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby byly dodržovány platné předpisy týkající se bezpečné přepravy nebezpečných látek.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte hořlavé chemikálie nebo roztoky.

Údržba a opravy


Informace o vstupním filtru

Před použitím DRYFT mopu se ujistěte, že je vstupní filtr vždy čistý a na svém místě.



Před každým použitím filtr zkontrolujte a podle potřeby jej vyčistěte. Pokud se filtr zanesení, sníží se průtok vzduchu, což má za následek špatný výkon sušení.

Magnetická nádrž na znečištěnou vodu

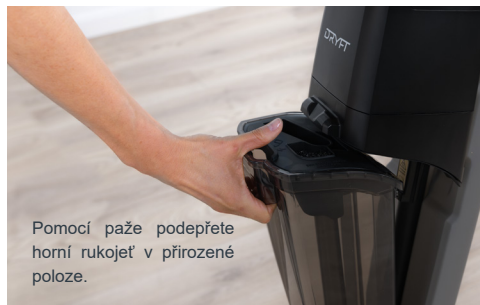

- 1| Chcete-li vyjmout nádrž na znečištěnou vodu, zatáhněte za rukojeť v horní poloze směrem od středové tyče.




- 2| Vytáhněte nádrž ze spodního krytu.



- 3| Držte nádrž oběma rukama a odpovídajícím způsobem vylijte kapalinu.



- 4| Doporučujeme vyčistit nádrž kartáčkem na láhve a teplou mýdlovou vodou.

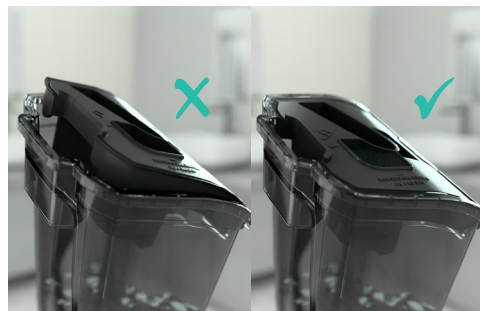


- 5| Ujistěte se, že horní těsnění „víčka nádrže“ je bezpečné, nepoškozené a bez nečistot.



- 6| Umístěte spodní část nádrže do spodního krytu, jak je znázorněno na obrázku, a poté nádrž zatlačte směrem k tyči, aby zapadla na místo.

Magnetická nádrž na znečištěnou vodu

- 1 Záchytná nádrž 044-0001
- 2 Víko regenerační nádrže 044-0005
- 3 Vstupní filtr regenerační nádrže 044-0031

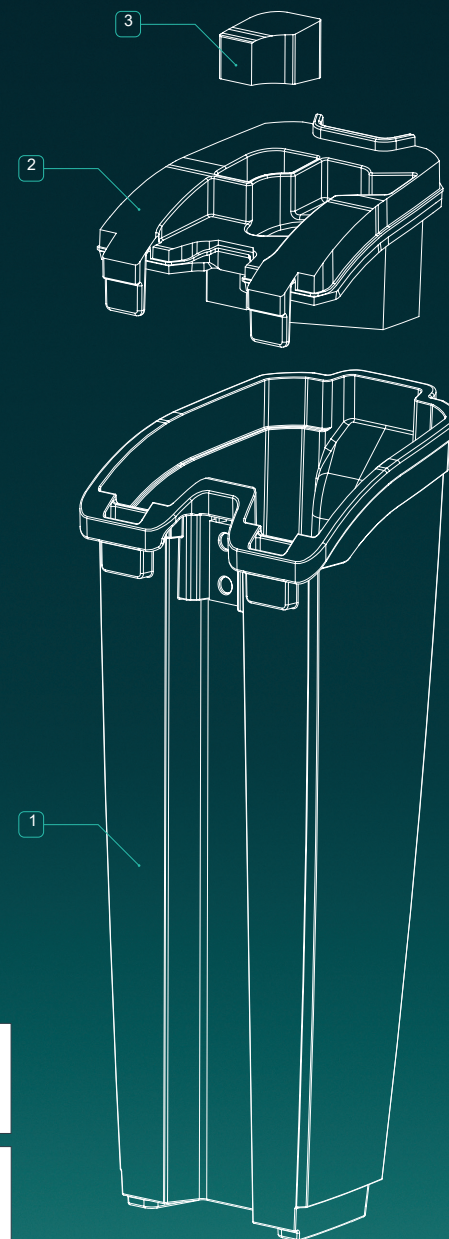

VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby byl chemický odpad likvidován správně podle pokynů a rad výrobců chemikálií.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte hořlavé chemikálie nebo roztoky.

MAGPlate a pady

Magnetický držák padů DRYFT MAGPlate byl navržen tak, aby umožňoval rychlou a hygienickou výměnu padů mezi jednotlivými úseky čištění.

I když tyto magnety nejsou považovány za „silné“, měla by být přijata určitá opatření ke snížení všech rizik.

Magnetická média, jako jsou počítačové disky, kreditní karty, mobilní telefony, držte mimo dosah magnetů.



Podívejte se na naše video o tom, jak vyměnit MAGPlate a pady.

Podívejte se na video



VAROVÁNÍ: VŽDY vyjměte CORE-iontovou baterii z DRYFT mopu před přidáním nebo odebráním MAGPlate nebo čistících padů.



VAROVÁNÍ: DRYFT MAGPlate obsahuje magnety. Magnety a MAGPlate byste měli udržovat ve vzdálenosti 6 palců (15 cm) od implantovaných lékařských zařízení.



VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že prsty nejsou v blízkosti oscilačního mechanismu DRYFT.




POZOR: Dávejte pozor, aby se MAGPlate během instalace náhle pezacvaknul k hlavě DRYFT.



VAROVÁNÍ: Použití podlahových padů jiných výrobců může způsobit nevyváženost oscilačního mechanismu, což způsobí nadměrné vibrace a možné poškození stroje. Zajistěte, aby byly používány pouze oficiální pady DRYFT, aby nedošlo ke ztrátě záruky.

Výměna MAGPlate a padů


DŮLEŽITÉ! Vyjměte CORE-iontovou baterii, než provedete následující:

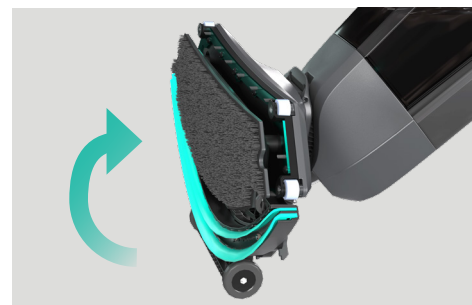

1| Překlopte hlavu do přepravní polohy.



2| Vytáhněte zespodu MAGPlate držák.

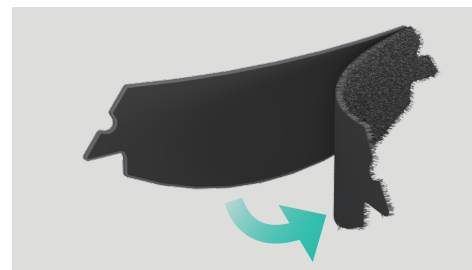

3| Opatrně odstraňte čistící pad.



4| Položte čistící pad na podlahu a seřídte MAGPlate tak, aby byl dokonale na střed.



5| Připevněte MAGPlate na základnu mopu DRYFT, přičemž dbejte na to, abyste měli prsty mimo dosah. MAGPlate se magneticky uzamkne na svém místě.



6| Spustte hlavu DRYFT na podlahu do pracovní pozice.

Údržba stěrky

Rychloupínací stěrka

Funkcí stěrky je sbírat špinavou vodu z povrchu podlahy a optimalizovat rekuperaci vody. Čtyři otočné zámky bez použití nářadí umožňují rychlé uvolnění stěrky pro čištění nebo rychlou výměnu.

Kontrola opotřebení stěrky

Pokud se výkon sušení v průběhu času snižuje, může to být způsobeno opotřebením stírací lišty. Doporučujeme stěrku sundat a zkontrolovat poškození a opotřebení.



Podívejte se na video

Jak odstranit stěrku


DŮLEŽITÉ! Vyjměte CORE-Iontovou baterii, než provedete následující:




1| Nejprve otočte centrální otočné zámky.



2| Stiskněte dvě vnitřní matice křídlových šroubů palci, abyste uvolnili stěrkovou lištu z držáku.

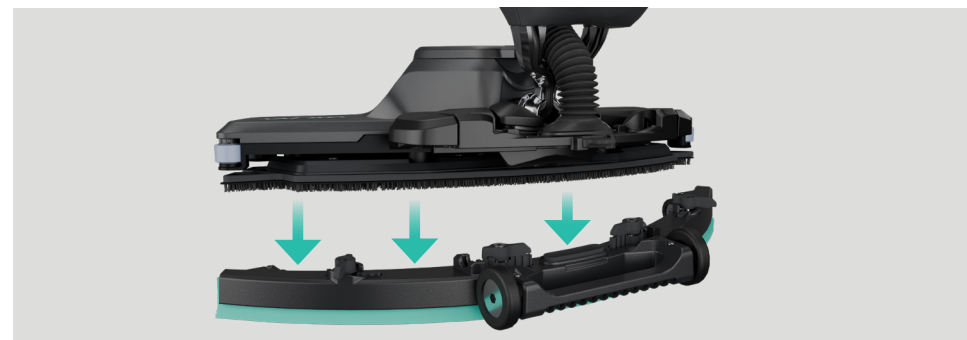

3| Vyjměte stírací lištu.

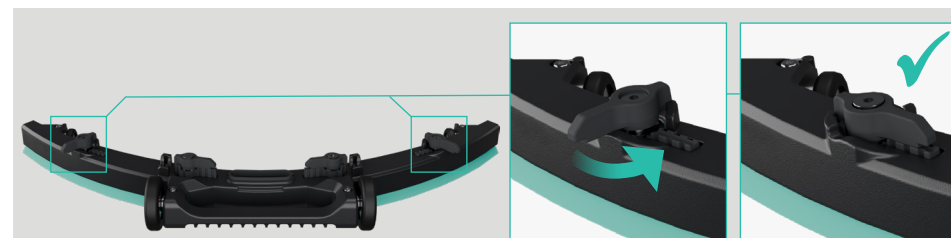


4| Položte stěrkovou lištu na rovný povrch a otočte dvěma zbývajících zámky.



5| Opatrně vytáhněte stěrku z upevňovacích háčků.

6| Držák je nyní přístupný pro čištění nebo výměnu stěrek.

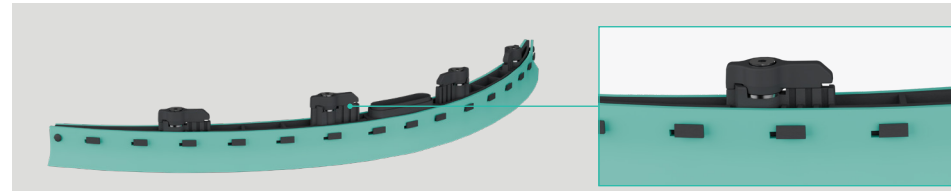


7| Před opětovnou instalací se ujistěte, že je stírací lišta zaháknuta na každém háčku.

Pro opětovnou instalaci stěrky: Otočte tyto kroky a znovu nainstalujte stěrku na její místo.

DŮLEŽITÉ: Aby nedocházelo k úniku, ujistěte se, že odsávací hadice je správně nasazena.

DRYFT® Pady a aplikace

DRYFT je dodáván s jedním čistícím padem, je neškrábavý, omyvatelný a vhodný pro čištění všech tvrdých podlah, jak hladkých a strukturovaných.

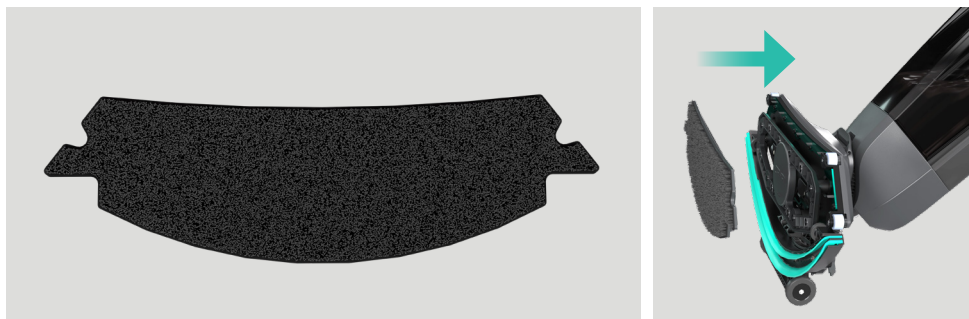

Tento revoluční materiál, navržený speciálně pro DRYFT, byl navržen tak, aby maximalizoval převratnou oscilační technologii DRYFT. Skládá se z tisíců vláken, každé z nich je nakloněno tak, aby jemně rozhýbalo a odstranilo nečistoty z hladkých a strukturovaných podlah.

Aplikace: Univerzální pad vhodný pro čištění všech typů podlah.

Opakovaně použitelné: Ten pad by měl vydržet tři až šest měsíců každodenního používání.

Čištění podložky

- 1 | Odstraňte MAGPlate.
- 2 | Sloupněte z MAGPlate čistící pad.
- 3 | Pro jednorázové pady - likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- 4 | Omyvatelné pady lze čistit podle pokynů uvedených na označení podložky.



POZOR: Používejte pouze čistící pady, které byly speciálně navrženy a doporučeny pro DRYFT. Nemůžeme zaručit bezpečnost jakýchkoli jiných čistících padů.

Servis a opravy

DRYFT byl navržen tak, aby byl snadno opravitelný.

V nepravděpodobném případě selhání některé komponenty použijte níže uvedený návod:

Výstražné kontrolky

	Situace	Zpětná vazba	Vizuálně
Baterie	Slabá baterie	CORE-ion: Spodní segment bliká 10 sekund	
Motor kartáče	Motor nestartuje (Motor kartáče) / Detekováno zablokování (pravděpodobně zaseknutí)	DRYFT: - Motor kartáče (1 LED) - LED detekce závady (blikající podsvícení)	
Solenoid	Pod proudem (Nepřipojený nebo nefunkční)	DRYFT: - Solenoid (1 LED) - LED detekce poruchy	
	Přetížený (Zaseknutý, zkratovaný)	DRYFT: - Solenoid (2 LED) - LED detekce poruchy	
Sací motor	Pod proudem (Nepřipojený nebo nefunkční)	DRYFT: - Solenoid (1 LED) - LED detekce závady (blikající podsvícení)	
	Přetížený (Zaseknutý, zkratovaný)	DRYFT: - sací motor (2 LED) - LED detekce závady (blikající podsvícení)	

Samoobslužná videa

Naskenujte QR kódy a sledujte videa na jakékoli konkrétní části stroje.



Výrobce evropské kvality



DRYFT vyrábí a montuje v Sheffieldu ve Velké Británii tým kvalifikovaných montážních techniků.



Prohlášení o shodě

MOTORSCRUBBER LTD.
8 Orgreave Road, Sheffield, S13
9LQ, Spojené království.

Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že:

Produkt:
DRYFT

Popis:
24VDC, stroj na čištění tvrdých podlah

Typ/odkaz:
DRYFT, 58002000,
58002001

Splňuje následující normy:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 60335-2-72:2012
EN 61000-6-2:2019
EN 61000-6-3:2021

Podle ustanovení:

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
Směrnice EMC 2014/30/EU


Oprávněný signatář:

Jméno: Imre Killi Pozice:

Vynálezce a CEO

Podepsaný:

Datum: 14/10/2024

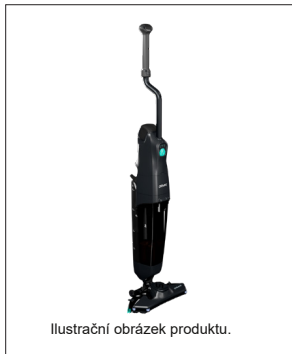

Ilustrační obrázek produktu.

HEAD OFFICE

8 Orgreave Road, Sheffield, England S13 9LQ
+44 (0)114 478 8710 / orders@motorscrubberclean.com



Reg. společnost: 11227714/DIC 318 1140 39



Commercial Warranty

Pro větší klid můžete upgradovat na 24měsíční záruku jednoduchou registrací Vašeho stroje DRYFT prostřednictvím webových stránek výrobce. Tato prodloužená záruka nabízí nepřetržitou ochranu a dává Vám ještě větší důvěru ve Vaši investici.

Spusťte svou 24měsíční komerční záruku po registraci vašeho DRYFT na adrese
dryft-world.com/warranty



Zaregistrujte se zde

Výrobce si stojí za kvalitou a životností revolučních strojů na čištění podlah. Každý stroj DRYFT je vyroben tak, aby splnil nejnáročnější komerční požadavky na čištění a před opuštěním továrny zařízení prochází důkladnou kontrolou kvality, která zajišťuje, že obdržíte spolehlivý a vysoce výkonný produkt.

Ať už se jedná o standardní nebo rozšířené krytí, záruka DRYFT odráží závazek dodávat odolné, precizně zkonstruované stroje navržené tak, aby snadno zvládly komerční čištění.

Většinu závad lze odstranit na dálku, pokud narazíte na nějaké problémy, zašlete fotografie a/ nebo videa závady info@cleanlife.cz a uveďte co nejvíce podrobností. Člen našeho týmu zákaznické podpory Vás provede opravou na dálku.

Pokud nelze závadu odstranit na dálku, stroj pečlivě zabalte (ze všech nádob odstraňte vodu) a my zajistíme dopravce, který u Vás zásilku vyzvedne. Po zhodnocení našimi techniky Vás budeme kontaktovat s návrhem řešení závady.

Vaše záruka bude neplatná, pokud:

- Provedete jakékoliv úpravy produktu.
- Zneužijete, nesprávně zacházíte nebo špatně používáte produkt.
- Použijete příslušenství třetích stran, např. neoriginální podlahové pady.



DRYFT



Patented technology



Prodejce pro ČR: Pro CleanLife s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha

100225