

CLEANLIFE


Inovace | Technologie | Čistota

Technický list



FLEXIBILNÍ ZÁSTĚNA AIR

Flexibilní zástěna AIR - rozměry

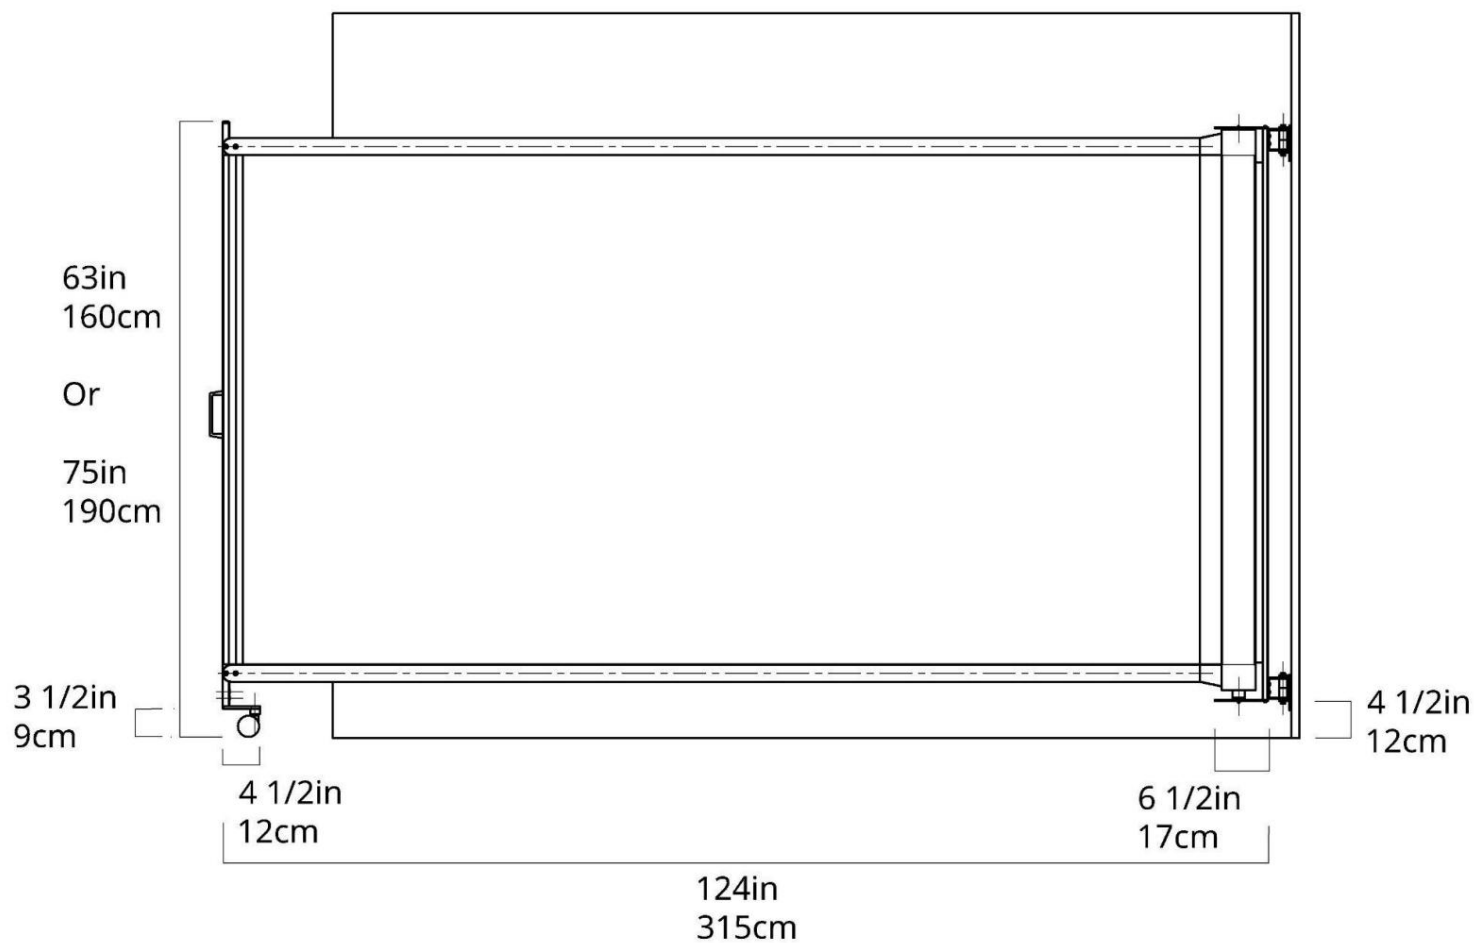


Délka (zatažená)	Délka (vytažená)	Hloubka	Výška
17 cm	315 cm	31 cm	160/190 cm

Rozměry balení - 1 krabice na produkt

Popis: Zástěna sestávající z ocelového těla, vnitřního panelu z polyesterové fólie, plastových koleček, ocelové základní desky a ocelových otočných kolíků.

Hlavní box – Air 160 cm vysoký (1)	Rozměry 165 x 26 x 26 cm 5,5" x 11" x 11"	16,5 kg 36,5 lb
Hlavní box – Air 190 cm vysoký (1)	Rozměry 199 x 26 x 26 cm 6,5" x 11" x 11"	18,5 kg 41 lb

Flexibilní zástěna AIR - Podrobnosti o produktu

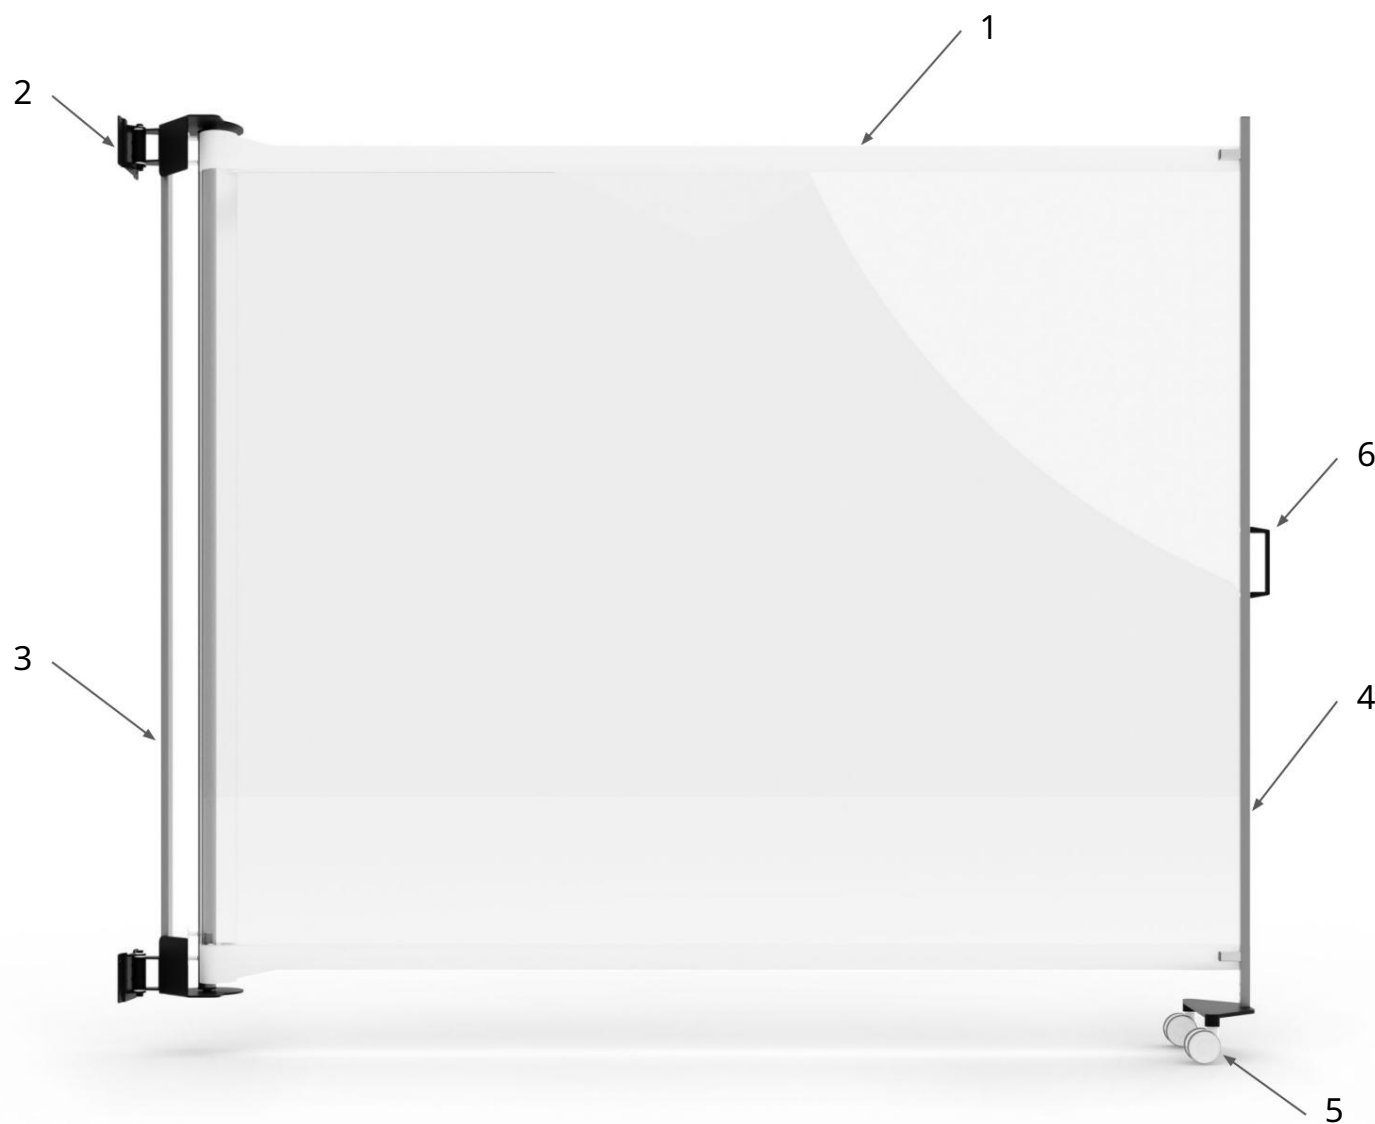

1. Patentovaná technologie C-Tube
2. Nastavitelné držáky pro různé použití
3. Hliníkový hřbet
4. Ocelový rám s práškovým nástřikem
5. Kolečka lékařské kvality
6. Rukojeť s jedním dotykovým bodem


Flexibilní zástěna AIR - Možnosti držáku

Zástěna AIR má k dispozici různé možnosti držáků, které vyhovují všem potřebám.

Otočný držák s rychlým uvolněním.

Používá se k čištění kanálů.


Otočný a rychlý uzávěr.

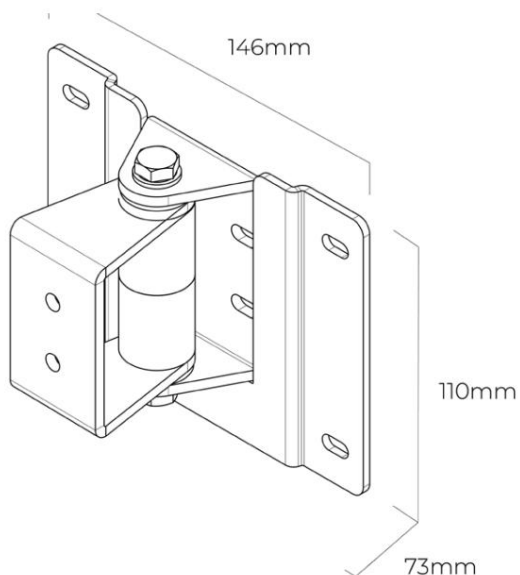

Otočný držák.


Menší půdorys.

Upevnění přímo na stěnu (bez rychlého uvolnění).

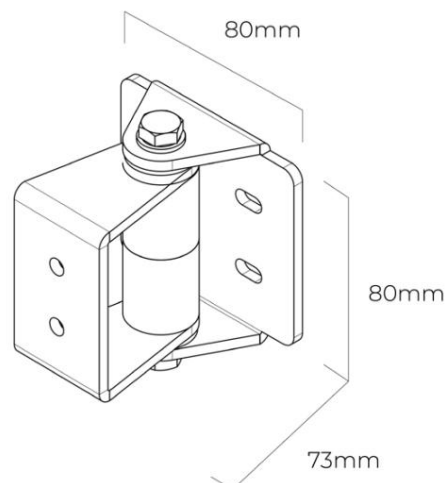


Zapuštěná montáž na stěnu.

Drží zástěnu zarovnanou se stěnou.

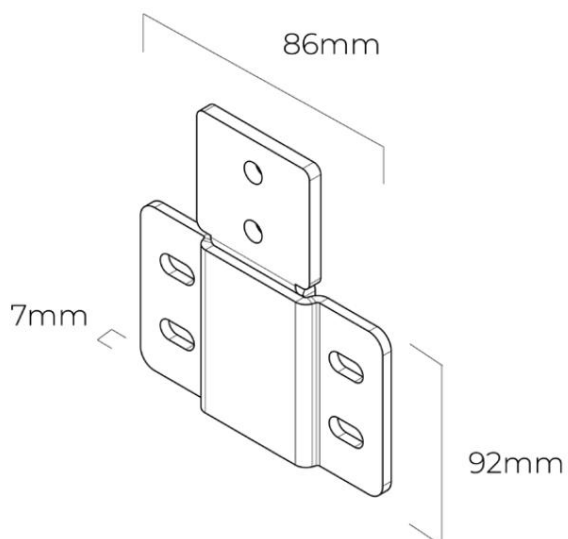

Statický odsazený držák.

Drží jednotku od stěny bez otáčení.

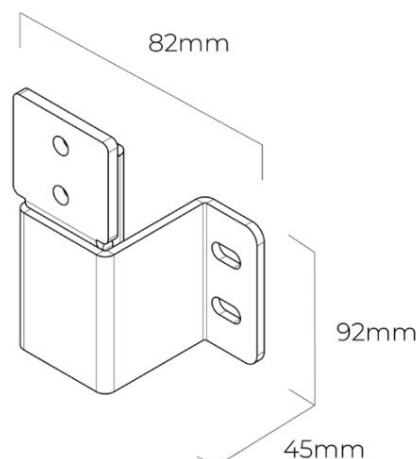

CLEANLIFE

Inovace | Technologie | Čistota

Čištění flexibilní zástěny

Zástěny navrženy v souladu s pokyny pro kontrolu infekcí. Všechny naše zástěny se rychle a snadno čistí pomocí standardních nemocničních čisticích prostředků.



Každodenní úklid

Zástěnu můžete čistit pomocí většiny čisticích prostředků pro zdravotnictví, včetně:

- Kwartérní
- Roztoky bělidel
- Dezinfekční prostředky
- Virucidní dezinfekční prostředky
- Chlornan v 1 000 – 10 000 ppm nebo 60% alkoholový roztok
- UV světlo
- Peroxid vodíku

Odolné skvrny

Pokud běžné čištění neodstraní všechny skvrny, lze při pokojové teplotě použít následující čisticí prostředky:

- Metylbutylalkohol
- Naptha VM&P
- Ethylalkohol
- Isopropylalkohol



Je třeba dávat pozor při použití prostředků na bázi alkoholu.

Hlubkové čištění

Pro hlubkové čištění zástěnu zcela roztáhněte a vyčistěte vnitřek. Při čištění nepoužívejte:



Jakékoli ostré nástroje nebo žiletky - mohly by poškrábat povrch.



Tuky nebo oleje.



Vosková leštidla



Výrobky s abrazivním povrchem, jako je ocelová vlna.

CLEANLIFE

Inovace | Technologie | Čistota

Materiály a záruka

Rozdělení materiálu:

	uPVC (bílý)				
Kompozitní	Polyester (průhledný materiál)	Ocel	Hliník	ABS/plasty	Upevňovací prostředky
7 %	11 %	52 %	16 %	13 %	1 %

Více než 95 % tohoto produktu lze recyklovat (včetně obalu).

Všechny naše výrobky splňují mezinárodní požární předpisy

EU a Spojené království: EN13501-1: 2018 – Eurotřída B – s1 – d0

USA: ASTM E 84 - Třída A

Záruka

Všechny zástěny se dodávají s 2letou zárukou výrobce na díly.

Seznam náhradních dílů je k dispozici u výhradního prodejce pro ČR společnosti Pro CleanLife s.r.o.



Tato záruka vylučuje poškození způsobené nesprávným použitím, jako je ohnutí panelu způsobem, k němuž není určen. Další informace vám poskytneme na vyžádání.

Výhradní zastoupení pro ČR:

Pro Cleanlife s.r.o.

Rybná 716/24, 110 00 Praha

IČ: 04303342

cleanlife.cz | cleanlifeshop.cz

CLEANLIFE

Inovace | Technologie | Čistota