

CLEANLIFE


Inovace | Technologie | Čistota

Technický list



FLEXIBILNÍ ZÁSTĚNA KIN


Flexibilní zástěna KIN - rozměry

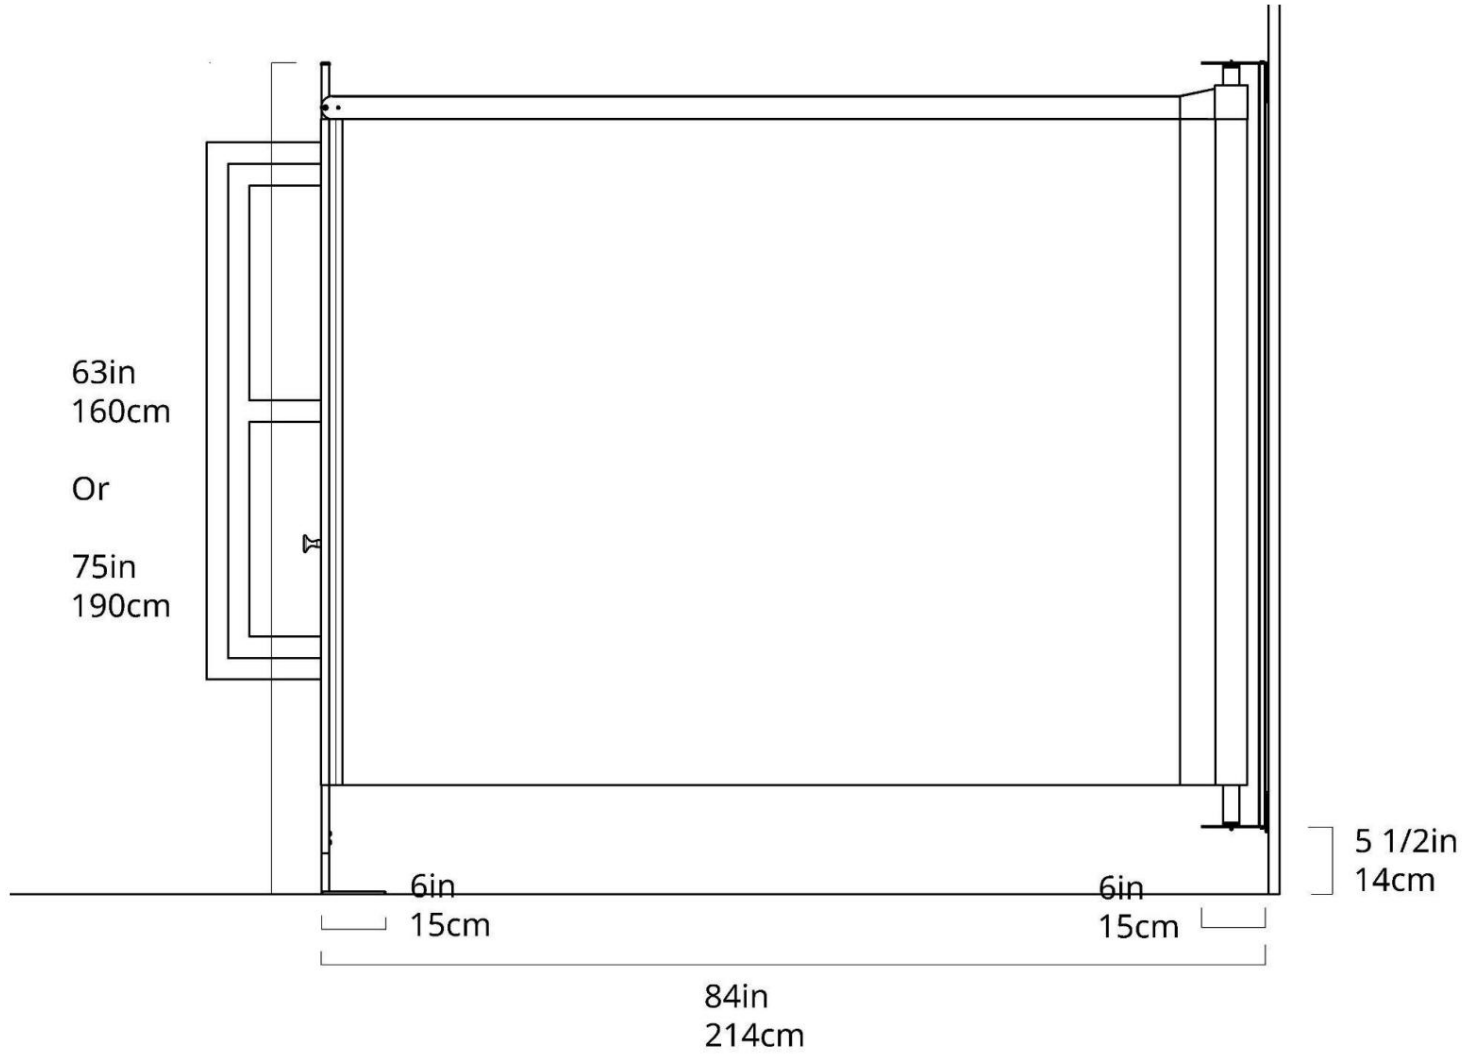

Délka (zatažená)	Délka (vytažená)	Hloubka	Výška
15 cm	214 cm	50 cm	160/190 cm

Rozměry balení - 1 krabice na produkt		
Popis: Zástěna sestávající z ocelového korpusu, vnitřního panelu z polyesterové fólie a ocelové základní desky.		
Hlavní krabice - Kin 160 cm vysoká (krabice 1)	165 x 27 cm (kulatá trubka) 65" x 11" (kulatá trubka)	15 kg 33,5 liber
Hlavní krabice - Kin 190 cm vysoká (krabice 1)	165 x 27 cm (kulatá trubka) 75" x 11" (kulatá trubka)	16 kg 35,5 liber

Flexibilní zástěna KIN - Podrobnosti o produktu

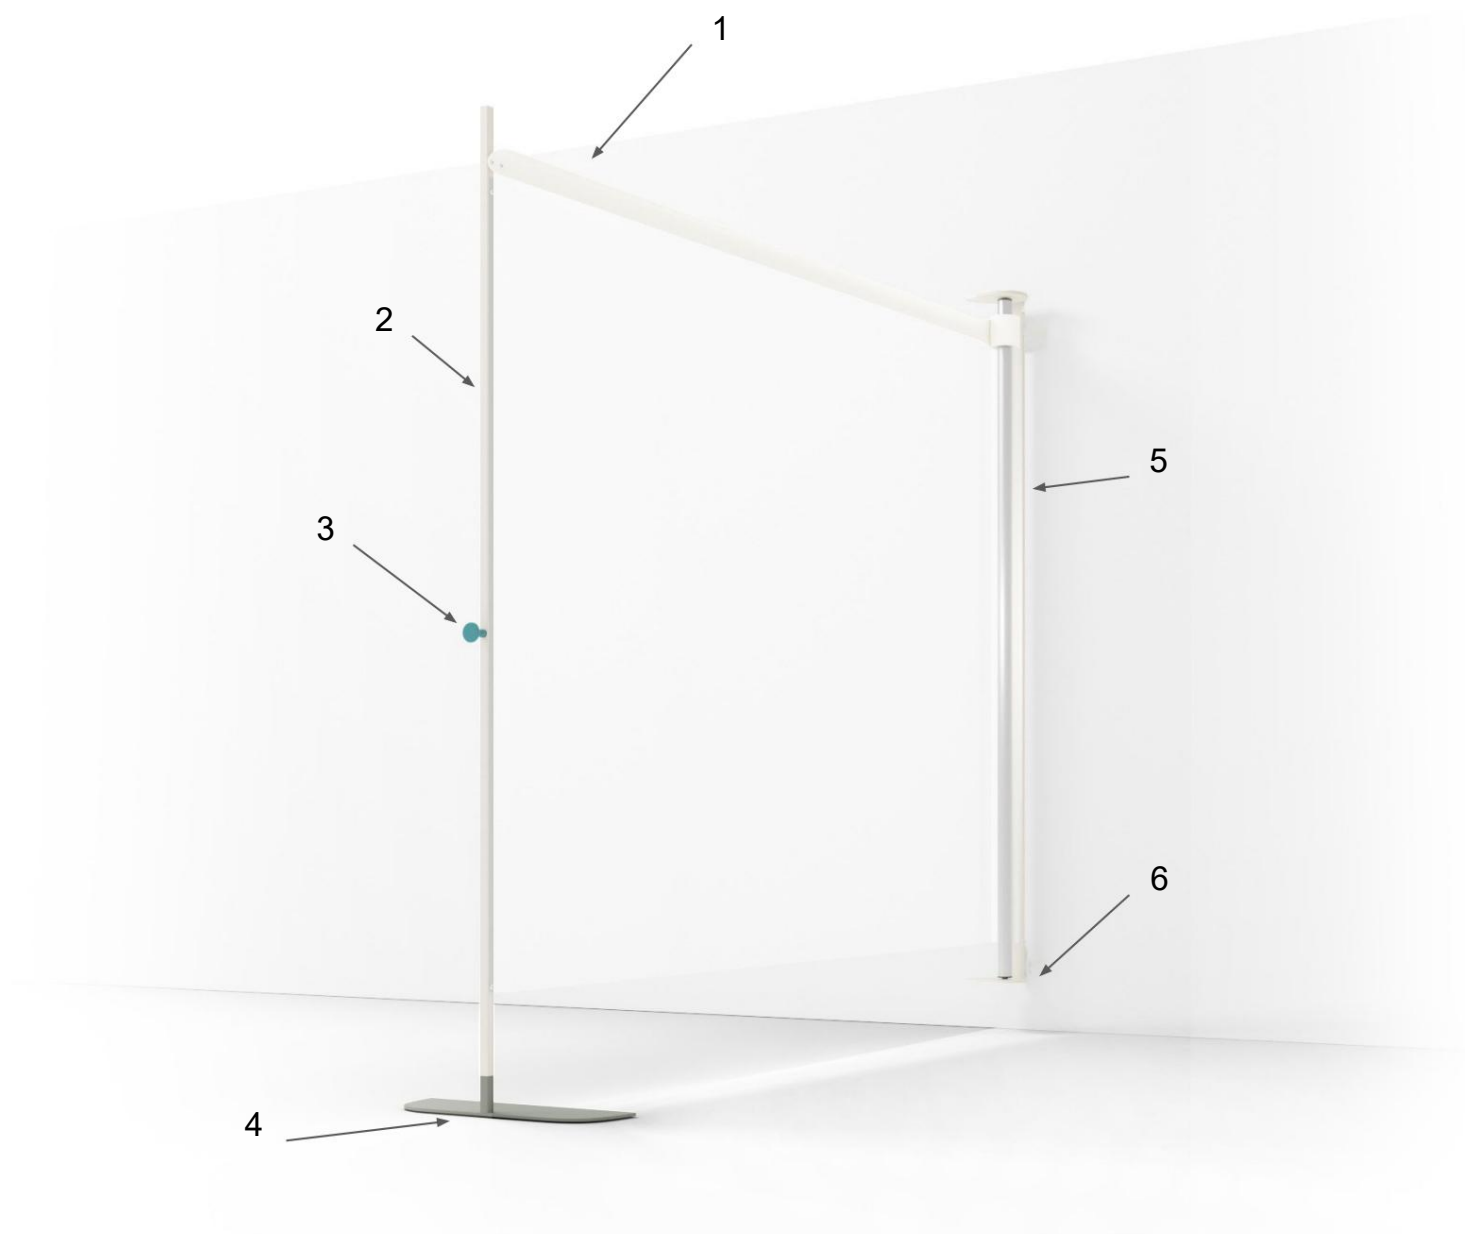


1. Patentovaná technologie C-Tube
2. Hliníkový svislý rám, malý prostor pro uložení
3. Rukojeť s jedním dotykem
4. Vyberte a umístěte základnu
5. Robustní hliníkový hřbet
6. Snadno se připevňuje na zeď

Flexibilní zástěna KIN - Možnosti držáku

Zástěna Air má k dispozici různé možnosti držáků, aby vyhovovala všem potřebám.


Zapuštěná montáž na zeď – součástí balení

Udrží jednotku zapuštěnou ke zdi

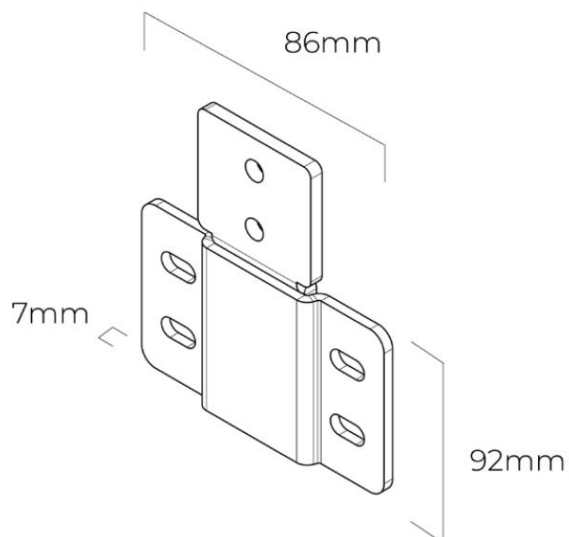


Statický odsazený držák - volitelný doplněk

Udrží jednotku u zdi bez otočení

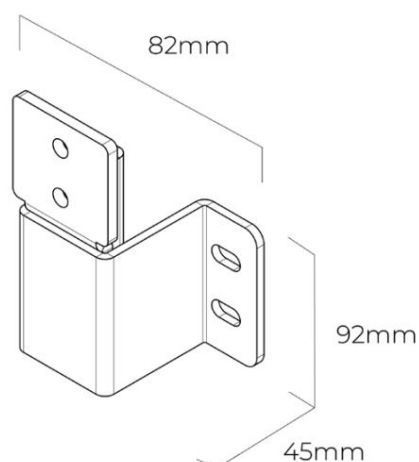

Otočný držák s rychloupínáním - volitelný doplněk


Otočný a rychloupínací mechanismus

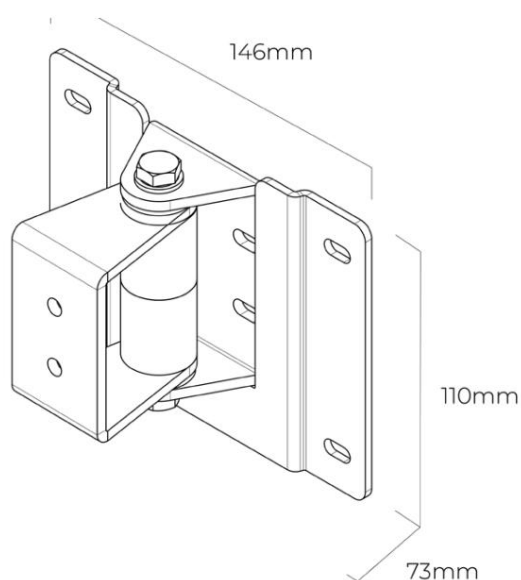

Otočný držák - volitelný doplněk

Menší rozměry

Přípevnění přímo ke zdi (bez rychlého uvolnění)

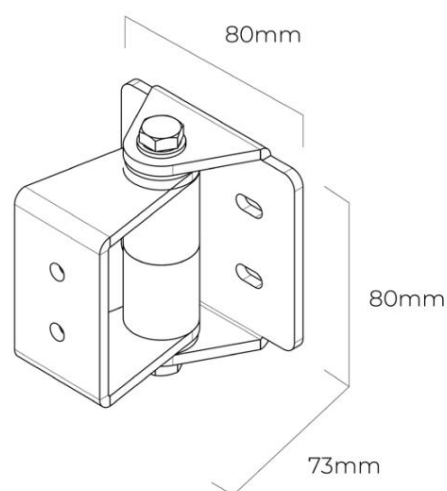

Čištění flexibilní zástěny

Zástěny navrženy v souladu s pokyny pro kontrolu infekcí. Všechny naše zástěny se rychle a snadno čistí pomocí standardních nemocničních čisticích prostředků.



Každodenní úklid

Zástěnu můžete čistit pomocí většiny čisticích prostředků pro zdravotnictví, včetně:

- Kwartérní
- Bělicí roztoky
- Dezinfekční prostředky
- Virucidní dezinfekční prostředky
- Chlornan o koncentraci 1 000 — 10 000 ppm nebo 60% alkoholový roztok
- UV světlo
- Peroxid vodíku

Odolné skvrny

Pokud běžné čištění neodstraní všechny skvrny, lze při pokojové teplotě použít následující čisticí prostředky:

- Methylbutylalkohol
- Nafta VM&P
- Ethylalkohol
- Isopropylalkohol



Je třeba dávat pozor při použití prostředků na bázi alkoholu.

Hlubkové čištění

Pro hlubkové čištění zástěnu zcela vysuňte a vyčistěte vnitřek těla. Při čištění nepoužívejte:



Jakékoli ostré nástroje nebo žiletky - mohly by poškrábat povrch.



Tuky nebo oleje.



Vosková leštidla.



Výrobky s abrazivním povrchem, jako je ocelová vlna.

Materiály a záruka

Rozdělení materiálu:

Kompozitní	uPVC (bílý) Polyester (průhledný materiál)	Ocel	Hliník	ABS/plasty	Upevňovací prvky
4 %	17 %	50 %	25 %	3 %	1 %

Více než 95 % tohoto produktu lze recyklovat (včetně obalu).

Všechny naše výrobky splňují mezinárodní požární předpisy

EU a Spojené království: EN13501-1: 2018 – Eurotřída B – s1 – d0

USA: ASTM E 84 – třída A

Záruka

Všechny zástěny se dodávají s 2letou zárukou výrobce na díly.

Seznam náhradních dílů je k dispozici u výhradního prodejce pro ČR společnosti Pro CleanLife s.r.o.



Tato záruka vylučuje poškození způsobené nesprávným použitím, jako je ohnutí panelu způsobem, k němuž není určen. Další informace vám poskytneme na vyžádání.

Výhradní zastoupení pro ČR:

Pro Cleanlife s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha
IČ: 04303342
cleanlife.cz | cleanlifeshop.cz

CLEANLIFE
Inovace | Technologie | Čistota